




6. W celu ustalenia szerokości ostatniego rzędu desek można nałożyć jedną deskę na drugą, tak jak pokazano na rysunku obok. Należy pamiętać, że szerokość ostatniego rzędu nie może być mniejsza niż 10 cm.

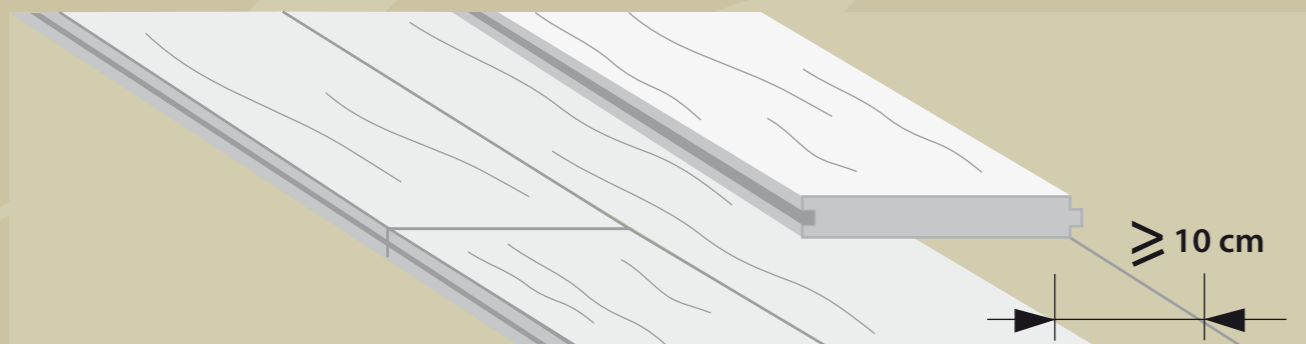

7. Przybij od góry ostatni rząd desek.
8. Układając deski wokół rur, kolumn, ram, itd. należy pozostawić odpowiednie dylatacje.



Klejenie do podłoża

Niezbędne narzędzia (nie wchodzą w zakres dostawy)

Młotek	Nóż wysuwany
Dobijak	Kliny dystansowe
Kątownik	Pasy mocujące
Taśma miernicza	Klej do parkietów
Ołówek	Paca ząbkowana

Montując podłogę na klej, należy użyć kleju przeznaczonego do montażu podłóg z litego drewna egzotycznego do różnego rodzaju podłoży. Klej nakłada się bezpośrednio na posadzkę bądź starą podłogę drewnianą.

5



1. Narysuj linię równoległą do wybranej ściany, pozostawiając 8-milimetrową przerwę dylatacyjną. W przypadku nierównych ścian konieczne może okazać się przycięcie pierwszego rzędu desek. Należy pamiętać o pozostawieniu 15-milimetrowej dylatacji dla podłóg pływających wzdłuż wszystkich ścian. Należy także pamiętać o układaniu desek naprzemiennie, z przesunięciem o co najmniej 300 mm.
2. Po ułożeniu i przyklejeniu desek z pierwszego rzędu, należy je dociążyć i poczekać na związanie kleju. Nadmiar kleju wyciekający spod desek należy bezzwłocznie usunąć przy użyciu wilgotnej szmatki. Nie należy nakładać kleju na pióra i wpusty desek.
3. W czasie schnięcia kleju deski można ścisnąć pasami mocującymi.
4. W trakcie montażu należy pamiętać o zachowaniu co najmniej 8-milimetrowej dylatacji.

Wykończenie:

Niezależnie od sposobu montażu, po ułożeniu podłogi przerwę dylatacyjną można ukryć montując listwy przypodłogowe. Jeżeli listwy przypodłogowe nie były demontowane przed ułożeniem podłogi i obecnie dylatacja występuje pomiędzy podłogą a listwą, dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie wkłesków lub ćwierćwałków, mocowanych do listew na klej lub na kołki. W progach należy ułożyć listwy progowe w celu zabezpieczenia krawędzi desek i zapewnienia estetycznego połączenia pomiędzy różnymi rodzajami podłóg.

Ochrona i konserwacja:

- Codzienne czyszczenie: kurz i piasek należy usuwać miotłą, szczotką lub odkurzaczem. Lepkie zabrudzenia należy usuwać lekko zwilżoną szmatką.
- Zaleca się stosowanie filcowych podkładek pod krzesła i meble. W przypadku foteli na kółkach zaleca się użycie plastikowej maty. Na deskach z litego drewna egzotycznego będą pojawiać się oznaki zużycia, dzięki czemu podłoga zyskuje specyficzny charakter.
- Pod ciężkie meble (np. fotele, pianina) należy podkładać specjalne gumowe nożki.
- Z obydwu stron drzwi wejściowych należy ułożyć wycieraczki. Ograniczy to ilość wnoszonego piasku i pozwoli uchronić powierzchnię podłogi przed nadmiernym zużyciem.
- Mycie: zalecamy stosowanie wilgotnej szmatki (szmatkę należy wykręcić na tyle mocno, aby nie kapała z niej woda).
- Nie należy używać ściernych środków czyszczących, wełny stalowej ani proszków do szorowania, gdyż może to spowodować uszkodzenie powierzchni podłogi.

Uwaga: Podłogi lakierowane pokryte są warstwą chroniącą drewno egzotyczne przed uszkodzeniami. Warstwa ta jest trwała i łatwa w czyszczeniu. W razie uszkodzenia lakieru zaleca się wycyklinowanie i ponowne polakierowanie całej podłogi, a nie jedynie uszkodzonego miejsca. Pozwoli to zachować jednolite wykończenie podłogi. Zaleca się, aby cyklinowanie i lakierowanie wykonał specjalista.

6



INSTRUKCJA MONTAŻU

Podłogi z drewna litego przeznaczone są do stosowania we wszystkich pomieszczeniach, w których nie dochodzi do powstawania nadmiernej wilgoci.

Uwaga!

Drewno egzotyczne ma właściwości higroskopijne (tj. reaguje na stopień wilgotności otoczenia), w wyniku czego może ono rozszerzać się lub kurczyć. Przed montażem podłogi należy usunąć wszelkie źródła wilgoci, aby zapewnić stały poziom wilgotności w pomieszczeniu. Ściany i podłogi w budynku muszą być całkowicie wysuszone. Każdą deskę należy sprawdzić pod kątem wad produkcyjnych. W celu uzyskania zwrotu pieniędzy lub wymiany produktu wszelkie wady należy zgłaszać w punkcie sprzedaży przed instalacją podłogi. Ze względu na różnice w odcieniach poszczególnych desek zaleca się, aby układać deski z kilku paczek jednocześnie, co pozwoli uzyskać bardziej jednolitą barwę podłogi.

Przygotowanie do montażu

- Oblicz całkowitą powierzchnię podłogi, dodając 10% na ścinki i straty
- Deski należy umieścić w pomieszczeniu, w którym będą one zamontowane i pozostawić je tam przez 48 godzin. Pomiedzy poszczególnymi paczkami należy umieścić przekładki umożliwiające swobodny przepływ powietrza. Zalecana wilgotność powietrza wynosi od 45 do 65%, a zalecana temperatura – od 18 do 20°C. Podłoga z litego drewna egzotycznego jest produktem naturalnym, który dojrzewa wraz z upływem czasu. Każda deska ma unikalny, zaprojektowany przez naturę wygląd. W miarę upływu czasu odcień desek będzie się zmieniał w reakcji na światło słoneczne.
- Całe podłoże musi być konstrukcyjnie trwałe, wypoziomowane i osuszone. Należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia i ciała obce. Wszelkie potencjalne źródła wilgoci (np. ściany, rury, warstwy izolacyjne, lodówki, pralki, itd.) MUSZĄ być bardzo dokładnie sprawdzone, a wszelkie stwierdzone usterki należy bezzwzględnie usunąć.
- Deski należy układać równoległe do kierunku padania światła w pomieszczeniu oraz – w miarę możliwości – wzdłuż dłuższego boku pomieszczenia.

1



Montaż na posadzce betonowej lub warstwie wyrównującej

- W przypadku nowo wylanej posadzki lub masy wyrównującej należy poczekać na jej dokładne wyschnięcie. Przy sprzyjających warunkach schnięcia czas oczekiwania wynosi 1 dzień na każdy milimetr grubości posadzki. W gorszych warunkach schnięcia czas ten należy odpowiednio wydłużyć.
- Należy sprawdzić poziom wilgotności posadzki. Można zrobić to przy użyciu wilgotnościomierza lub też stosując arkusze polietylenu o wymiarach ok. 1 x 1 m. Arkusze należy przykleić taśmą do posadzki, a następnie umieścić na nich obciążniki. Po upływie 24 godzin należy sprawdzić, czy na spodniej warstwie polietylenu zgromadziła się woda lub czy zmienił się odcień posadzki. Wystąpienie tych zjawisk oznacza, że poziom wilgotności posadzki przekracza 12%, w związku z czym montaż podłogi litej z drewna egzotycznego jest niemożliwy. O pomoc w osuszeniu podłogi należy zwrócić się do specjalisty.

Montaż na podłożu drewnianym

- Podłogę z litego drewna egzotycznego można układać bezpośrednio na mocnych, trwale zamocowanych legarach lub na odpowiednio przygotowanych deskach podłogowych. Jeżeli istniejące deski podłogowe są odpowiednio wypoziomowane, nowe deski można układać bezpośrednio na nich, prostopadłe do kierunku ich ułożenia. Jeżeli istniejące deski nie są wystarczająco wypoziomowane, to należy je wypoziomować przy użyciu sklejki wodoodpornej (WBP). Wszelkie luźne deski należy unieruchomić, gdyż w przeciwnym wypadku nowa podłoga będzie skrzypieć. Uwaga: w razie użycia gwoździ / śrub należy uważać, aby nie uszkodzić rur lub kabli przebiegających pod podłogą.

Montaż na innych podłożach

- Inne podłoża, takie jak linoleum, wykładzina dywanowa, itd. należy usunąć przed montażem podłogi drewnianej.

Sposób montażu

Podłogę z drewna egzotycznego można montować na kilka sposobów. Na odpowiednio przygotowanym podłożu najszybszym i najprostszym rozwiązaniem jest ułożenie podłogi pływającej. Alternatywnym rozwiązaniem jest tzw. montaż na gwoździe ukryte. W określonych warunkach niektóre deski można przykleić bezpośrednio do posadzki. Można też usunąć stare deski, a nowe przybić bezpośrednio do legarów.

2



Montaż na posadzce betonowej lub masie wyrównującej

Montaż metodą na gwoździe ukryte. Ułóż odpowiednio dobraną polietylenową warstwę paroszczelną na podłożu, stosując zakładki o szerokości co najmniej 20 cm, a następnie zabezpiecz ją taśmą, zapewniając odpowiednie uszczelnienie. Następnie ułóż wodoodporną sklejkę w poprzek podłogi, prostopadłe do kierunku układania nowej podłogi. Sklejka utworzy warstwę, do której zostanie przybita podłoga. Sklejki należy ułożyć na styk, zostawiając 15-milimetrową dylatację wzdłuż ścian.

Innym rozwiązaniem jest ułożenie zaprawianych drewnianych łąt o wymiarach 50 x 25 mm układanych co 300 mm. Grubość łąt powinna wynosić co najmniej 25 mm (lub 20 mm, jeżeli gwoździe będą wbijane pod kątem 30°). Należy dopilnować, aby przed ułożeniem podłogi wszystkie znajdujące się pod nią rury były zaizolowane. Pozwoli to uniknąć miejscowego kurczenia się podłogi w reakcji na ciepło emitowane przez rury.

Przyklejanie. Masa wyrównująca musi być gładka, wypoziomowana i pozbawiona grudek i zagłębień. W razie stwierdzenia tego typu nierówności należy wyrównać je przy użyciu folii w płynie. Maksymalna grubość warstwy folii (przy założeniu, że użyto folię wysokiej jakości) nie może przekroczyć 5 mm. Przed nałożeniem folii podłoże musi być całkowicie osuszone.

Montaż na istniejącej podłodze drewnianej

Nową podłogę z drewna egzotycznego należy układać prostopadłe do istniejącej podłogi. W razie konieczności ułożenia nowych desek równoległe do starych, do starej podłogi należy przybić lub przykręcić warstwę sklejki lub płyty OSB (co najmniej 6-milimetrową), zostawiając 15-milimetrową dylatację wzdłuż ścian.

Montaż metodą na gwoździe ukryte

Niezbędne narzędzia (nie wchodzą w zakres dostawy)

Młotek lub gwoździarka
Kliny dystansowe
Piła
Sprzęt ochronny (maska, okulary)
Kątownik
Taśma miernicza
Ołówek

3



1. Narysuj linię równoległą do wybranej ściany, pozostawiając 8-milimetrową przerwę dylatacyjną. W przypadku nierównych ścian konieczne może okazać się przycięcie pierwszego rzędu desek.
2. Ułóż pierwszy rząd desek na narysowanej wcześniej linii, kierując je wpustem do ściany. Przybij deski od góry co 25-30 mm lub do każdego legara oraz w miarę możliwości w odległości 7,5 cm od każdego końca deski. Gwoździe wbijaj jak najbliżej ściany.
3. W takich samych odstępach (25-30 mm) wbij gwoździe ukryte, wbijając je pod kątem 45° przez pióro. Do wykonania tej pracy warto użyć mechanicznej gwoździarki.



4. Połóż kolejny rząd desek, układając na pióro i wpust, a następnie ponownie wbij gwoździe ukryte.
5. Kontynuuj montaż w kierunku od lewej do prawej. Pamiętaj, aby deski były układane naprzemiennie (deski w poszczególnych rzędach powinny być przesunięte względem siebie o nie mniej niż 15 cm i nie więcej niż 300 mm). Ostatnią deskę w rzędzie należy przyciąć tak, aby pozostawić 8-milimetrowy odstęp od ściany. Odcięty kawałek należy w miarę możliwości ułożyć jako pierwszy w kolejnym rzędzie.

4